

Anleitung: GPS Anbauadapter
BMW F650/800GS (auf Lenkerkl.)

Instruction: GPS Mount Adapter
BMW F650/800GS

Lieferumfang:
2x Haltewinkel
1x Querrohr
4x Schraube Anbauadapter
1x Schraubensatz

Contents:
2x Bracket left and right
1x Round bar
4x Special screw with inside thread
1x screw set

Achtung! Wichtige Hinweise

Achten Sie auf festen Sitz des Anbauadapters vor Fahrtantritt. Stellen Sie sicher, dass der Lenker wieder richtig positioniert und fest am Motorrad montiert ist.

Attention: important tips, explanations

Make sure mount adapter is securely attached prior to first ride.



Montage


1.) Montieren Sie das Querrohr (Bild 2/B) mit den beiden Haltewinkeln vor. Verwenden Sie hier für die Schrauben Linsenkopf M6x12.

Assembly

Remove two inside handlebar attachment screws. Photo 1+2

Die Orientierung der Anbauplatten entnehmen Sie bitte Bild2.

Insert the supplied long screws with inside thread. Photo 2A (Screw M5x16)

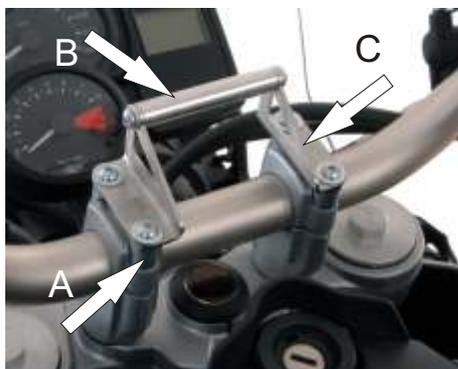

2.) Ersetzen Sie die vier inneren Schrauben der Lenkerklemmung (Bild 1) gegen die beiliegenden Schrauben mit Innengewinde (Bild 2/A). M5x10)

Set bracket on the bolts and attach with screws and washers. Photo 2B (Screw M5x10)

3.) Montieren Sie die Anbauplatten links / rechts (Bild 2/C) mit den Linsenkopfschrauben M5x10 und je einer U-Scheibe M5 groß.

Attach then the 12mm round bar between the brackets with M6x10 dome head screws.

4.) Überprüfen Sie vor ihrem nächsten Fahrtantritt den festen Sitz des Anbauadapters, sowie den festen und korrekten Sitz des Lenkers.

